


CoolSplash

Instruktions manual

Aquajack 800

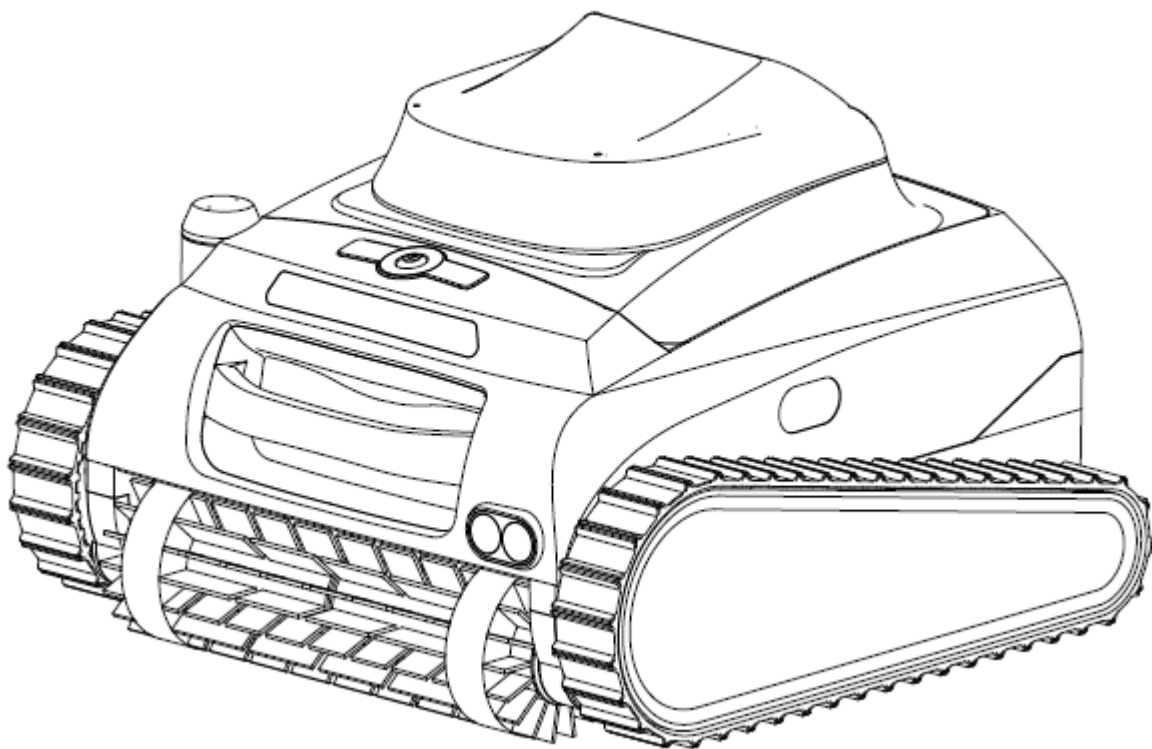

VIGTIGT

Læs og følg instruktionerne der tilhører dette produkt, FØR anvendelse og installation. Følges disse instruktioner og sikkerhedsvarsler ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller ejendomsskade.

HUSK - Gem denne instruktions manual.

Sikkerhedsadvarsler og instruktioner

1. Aquajack er designet til at rengøre fritstående pools og spabade.
2. Anvend ALTID det originale batteri og oplader.
3. Oplad kun Aquajack når den er i slukket tilstand.
4. Opbevar ALTID Aquajack et rent, tørt og frostfrit sted.
5. Fjern skarpe genstande på pool bunden, da det kan forårsage skade på Aquajack.
6. Aquajack stopper automatisk hvis ikke den er placeret under vand.
7. Sikre dig ALTID, at filteret ikke er tilstoppet når Aquajack rengøre din pool eller dit spabad.
8. Skil ikke Aquajack ad uden, at have læst denne manual færdig.
9. Stop Aquajack med det samme hvis du mistænker fejl.
10. Arbejdsforhold:
 - Maksimal vanddybde: 3 meter.
 - Vandtemperatur: 4-35 grader.


Oplader

1. Oplader må kun anvendes indenfor.
2. Opbevar opladeren udenfor børns rækkevidde.
3. Anvend aldrig opladeren, hvis du mistænker der er fejl på den.
4. Anvend aldrig opladeren hvis du har våde hænder eller bare fødder.
5. Fjern opladeren fra strømskikket hvis den ikke er i brug.
6. Anvend ikke opladeren hvis der er fejl på ledningen. Udskift opladeren til en ny.
7. Sikre dig altid, at Aquajack og opladeren er helt tørrer inden brug.
8. Opladningstiden for 1 batteri er ca. 2 timer. 2 batterier er ca. 4 timer.

Batteri

1. Aquajack indeholder et lithium batteri, som skal bortskaffes efter myndighedernes anvisning.
2. Skil aldrig batteriet ad.
3. Hver forsigtig og bær ikke smykker hvis batteriet fjernes.
4. Anvend beskyttelseshandsker og tøj hvis batteriet skal bortskaffes.
5. Der må ikke ryges eller være en åben flamme i nærheden af Aquajack.
6. Hvis hud eller tøj kommer i kontakt med syre, vask med vand og sæbe.

Indhold

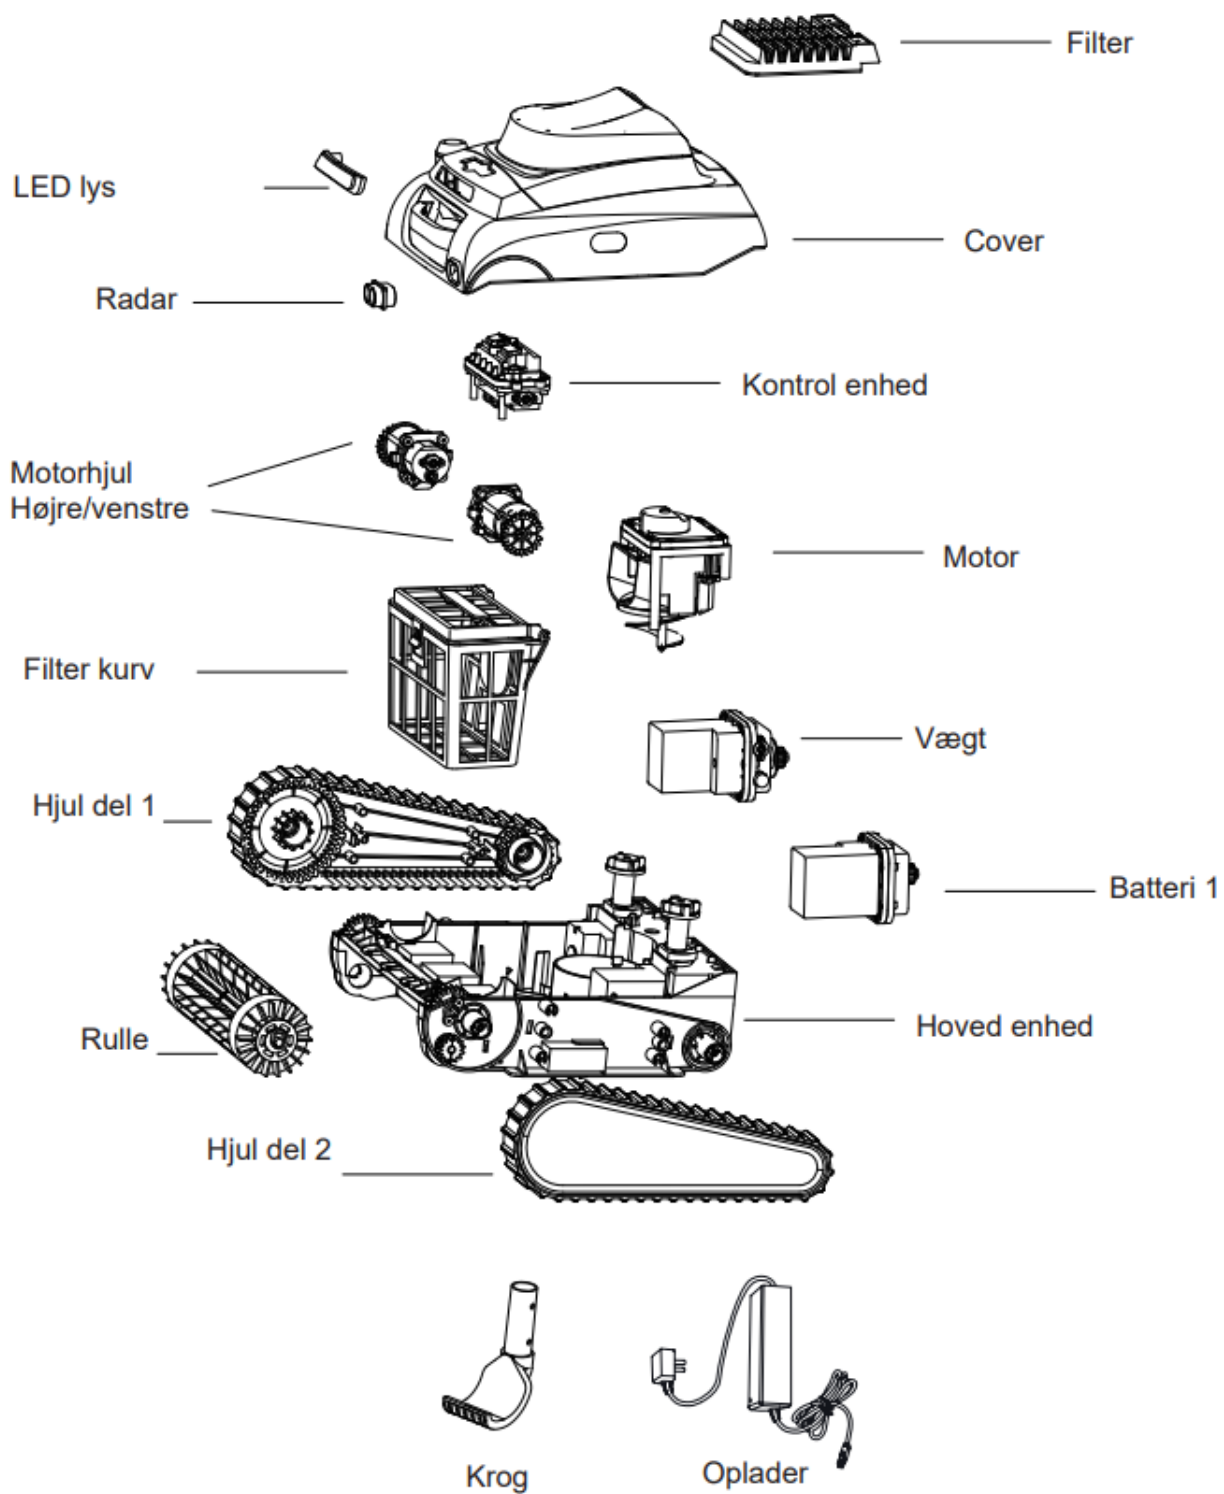

Parametre

Anvendelse	Pool på under 200m ²
Vanddybde	0.3-3 meter.
Opladning	25.2V DC, 2.6A
Opladningstid	2 timer (1 batteri)
Batteri parametre	22.2V/4400mAh
Power	50W
Arbejdstid	2 timer (1 batteri)
Affald kapacitet	4L
Filtrering	70um+150um
IP-klassificering	IPX8
Vand temperatur	4°C-35°C (39.2°F-95°F)
pH værdi	7.0-7.4
Klor indhold	Max: 4ppm
NaCl	Max: 4000ppm

Anvendelse


Opladning

Anvend kun original adapter og oplader.

Før opladning sikre at robotten og opladeren er rengjort og tør.


Opladning i 2 timer inden brug første gang
(ved to batterier oplades i 4 timer)

1. Afmonter coveret til opladerporten, på bagsiden af robotten.
2. Indsæt opladeren i opladerporten og forbind til strøm. LED lyset vil lyse rød, når den oplader.
3. Efter 2 timer ved 1 batteri (4 timer ved 2 batterier) lyder LED lyset grønt, og viser robotten er fuld opladet.
4. Sæt coveret til opladerporten tilbage når opladningen er færdig.

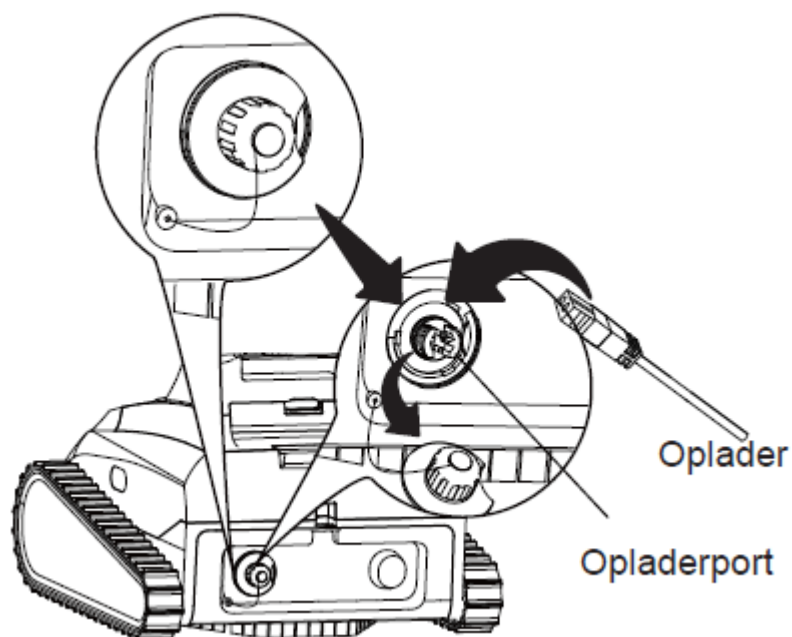


Montering af filter kurv

Løft i enden af robotten og coveret vil løftes op. Indsæt filter kurven i hullet, og luk coveret til bagefter.

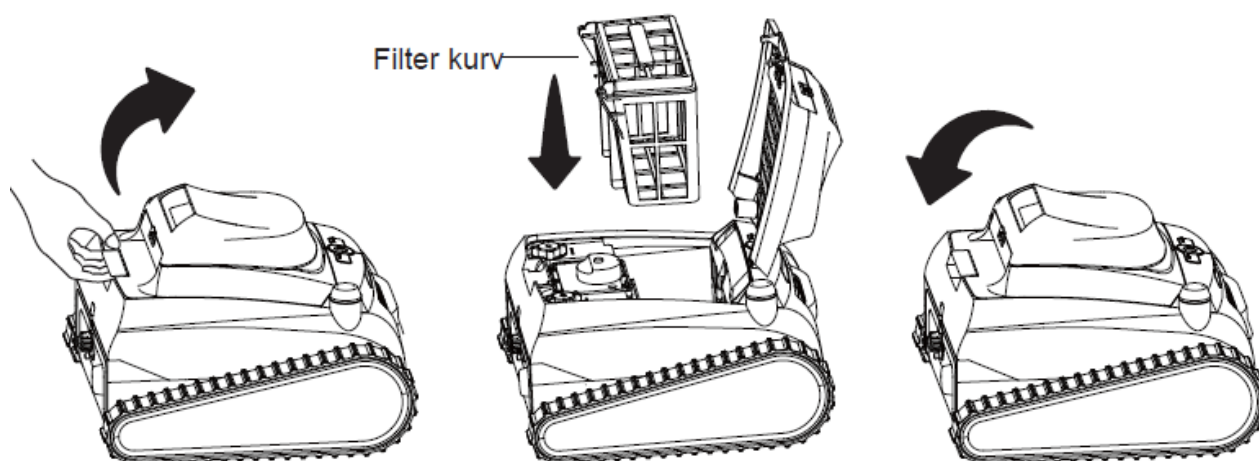


Montering af filter


Indsæt filtreret i rummet under vandudgangen og klik knappen på plads.

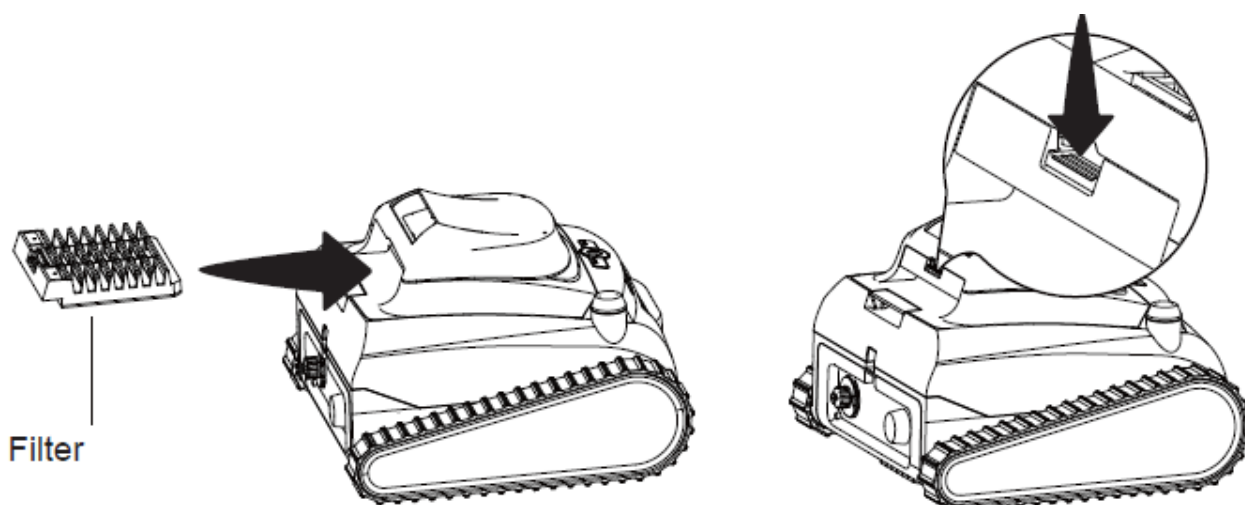

Tænd/sluk

1. Placer robotten på et fladt underlag. Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde i 2 sekunder, og LED lysene vil lyse i rækkefølge. Efter 5 sekunder vil LED lysene forblive blå, som indikere at robotten er startet og er i automatisk arbejdsområde. Den grønne indikatorlampe under det tilsvarende bogstav vil lyse. (På dette tidspunkt er robotten i standby tilstand)
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte rækkefølgen.
3. Tryk og hold nede på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at slukke robotten. 4. I nedlukningstilstand skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i 4 sekunder for at gå ind i "opgraderings"-tilstanden, og den blå indikatorlampe under den tilsvarende "Upgr" vil lyse.

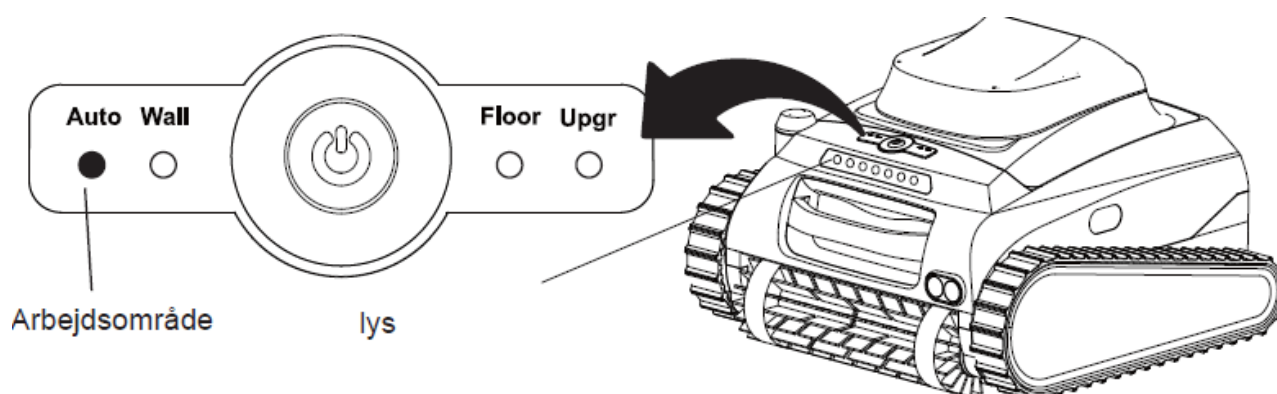

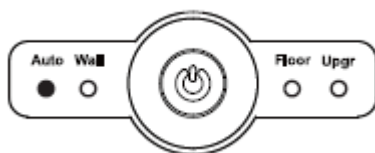

Auto

Robotten i rækkefølge rengøre poolens vægge og bund.


(Bemærk når batteriet

er under 50%, vil


robotten automatisk rengøre pool bunden.)

Battery capacity: 100%-50%
5 or more indicator lights are on

Battery capacity: 49%-10%
3 or fewer indicator lights are on


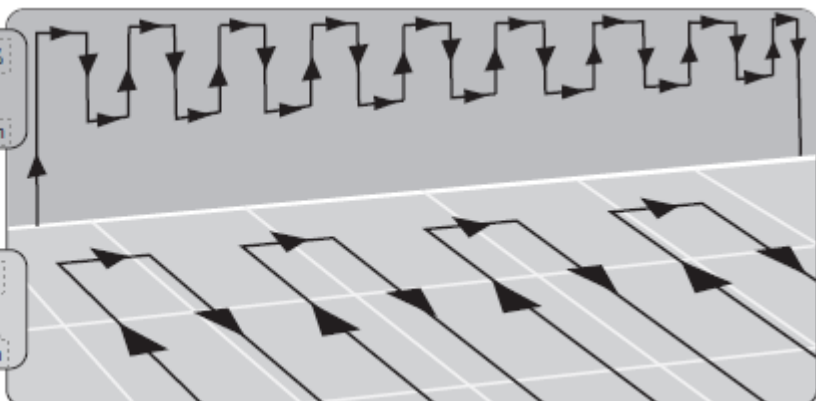


Efter væggene er rengjort, vil robotten rengøre bunden af poolen. Når robotten er løbet tør for strøm, vil den stoppe nær en pool væg.

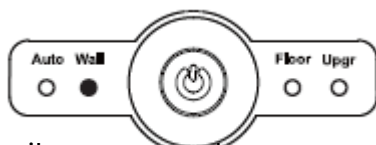


Wall

Robotten vil rengøre pool væggen og vandlinjen efter et S mønster.

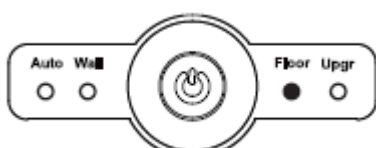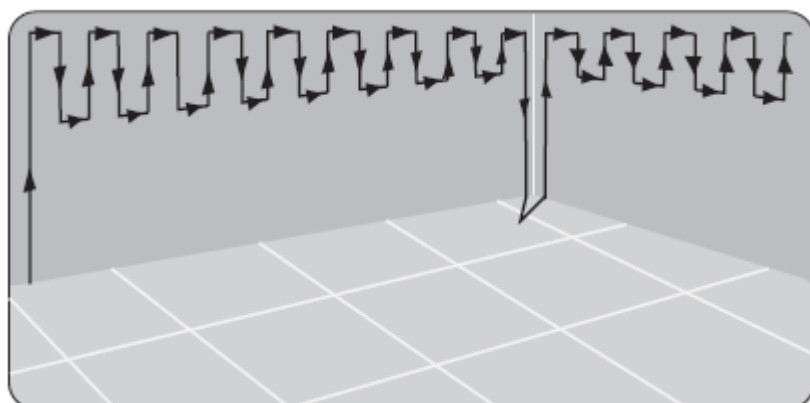


Floor


Robotten vil først rengøre pool bunden vandret/ lodret langs den "S"-formede rute, og derefter rengøre pool bunden lodret/vandret langs den "S"- formede rute.

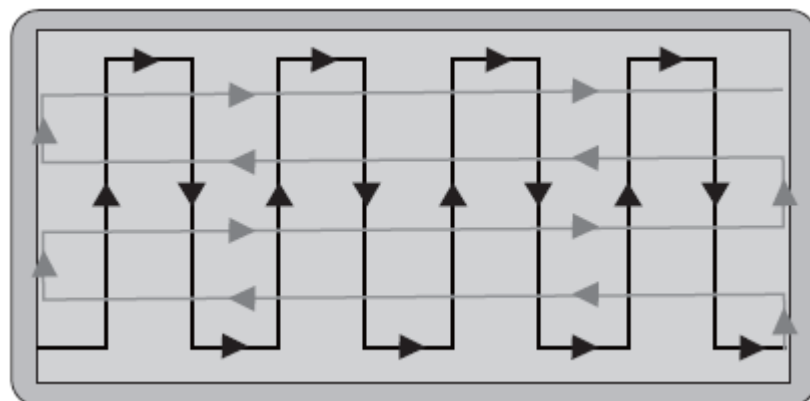

Nedsænk og fjernelse af vand

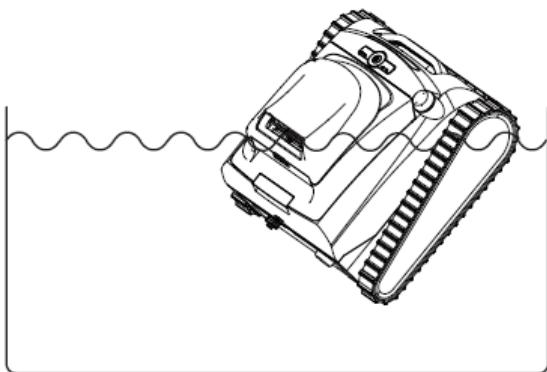

Tag robotten op og sæt ned i vandet. Robotten vil starte med at rengøre efter 60 sekunder.

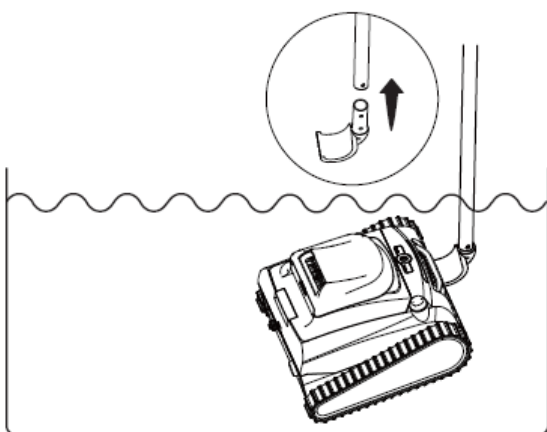


Når robotten er færdig med rengøringen eller løbet tør for strøm, vil den stoppe nær pool væggen. Forbind den med et rør (medfølger ikke) i krogen og tag robotten på ad poolen.

Rengøring af filter kurv og filter


Rengøring af filter kurv

Løft i enden af robotten og coveret vil løftes op. Tag filter kurven ud, åben den og rengør den med rent vand. Når robotten tages op af vandet, bedes du rengøre filter kurven i tide for at undgå at gøre det vanskeligt at rengøre, efter at affaldet er tørret op. Efter rengøring skal du sætte filter kurven tilbage i åbningen og lukke låget. (Dette trin kan henvise til "Montering af filter kurv")

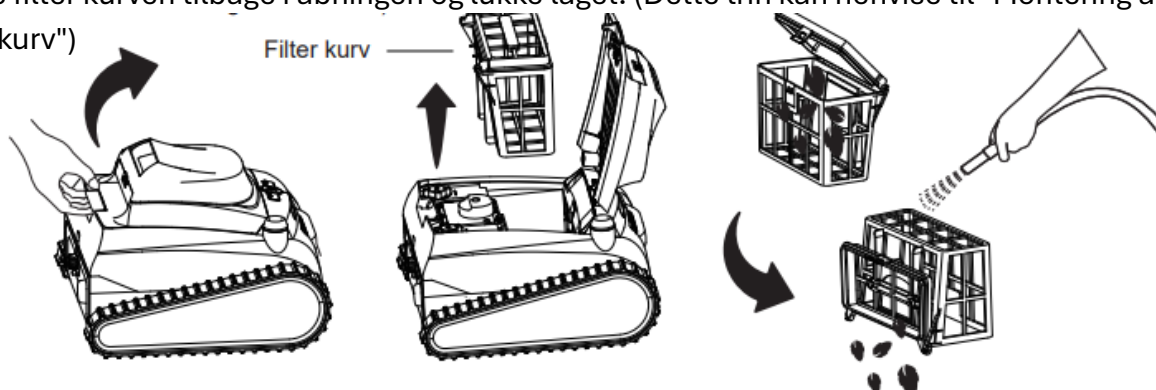

Rengøring af filter

Tryk på knappen under vandudgangen, og træk filteret ud. Rens filteret med rent vand, og sæt det tilbage igen og klik knappen på plads.

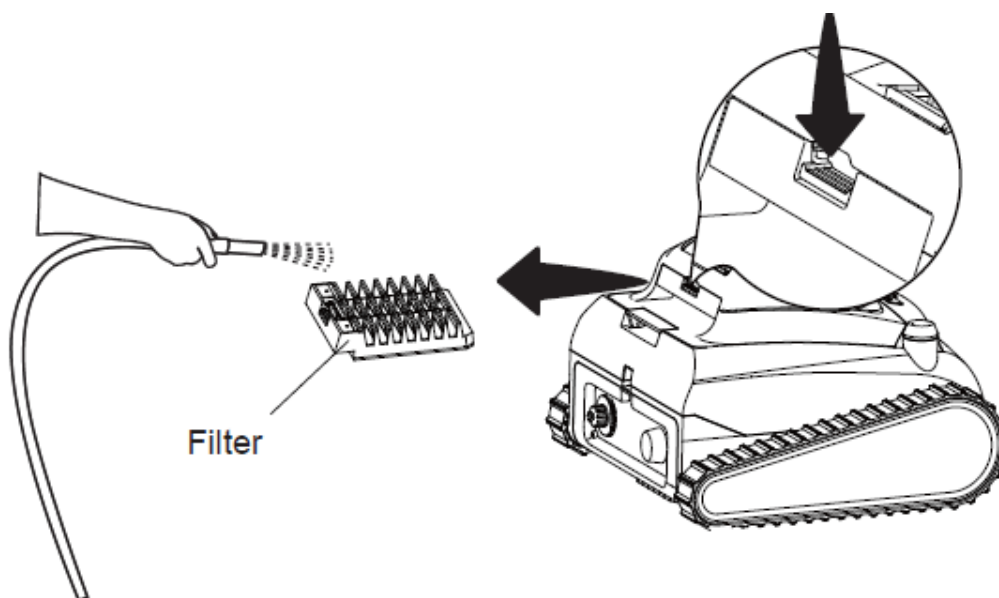


Vedligeholdelse og opbevaring


1. Batteriet aflader sig selv med tiden under opbevaring. Sikre robotten er ladet helt op inden opbevaring.
 2. Når robotten ikke er i brug, skal den lades op mindst hver 3. måned.
- Fjern adapteren fra stikket og ledningen fra adapteren og robotten.
 - Rengør filteret og robotten med rent vand.
 - Sikre robotten er tømt for vand og helt tør inden opbevaring.
 - Opbevares væk fra sol, høj varme, kemikalier og børn.
 - Optimal opbevaringstemperatur er 10-25 grader. Bemærk: Højere temperaturer under opbevaring kan forkorte batteriets levetid.

Udskiftning af rullebørsteblad

Find bunden af robotten, tryk på rullebørstens akseldæksel (venstre og højre), løft dækselknappen med fingrene, og fjern rullebørstens skaftdæksel fra rullebørsten. Brug derefter en skruetrækker til at skrue skrue(r)ne af (venstre og højre), der fastgør rullebørsten, og fjern rullebørsten forsamlings.

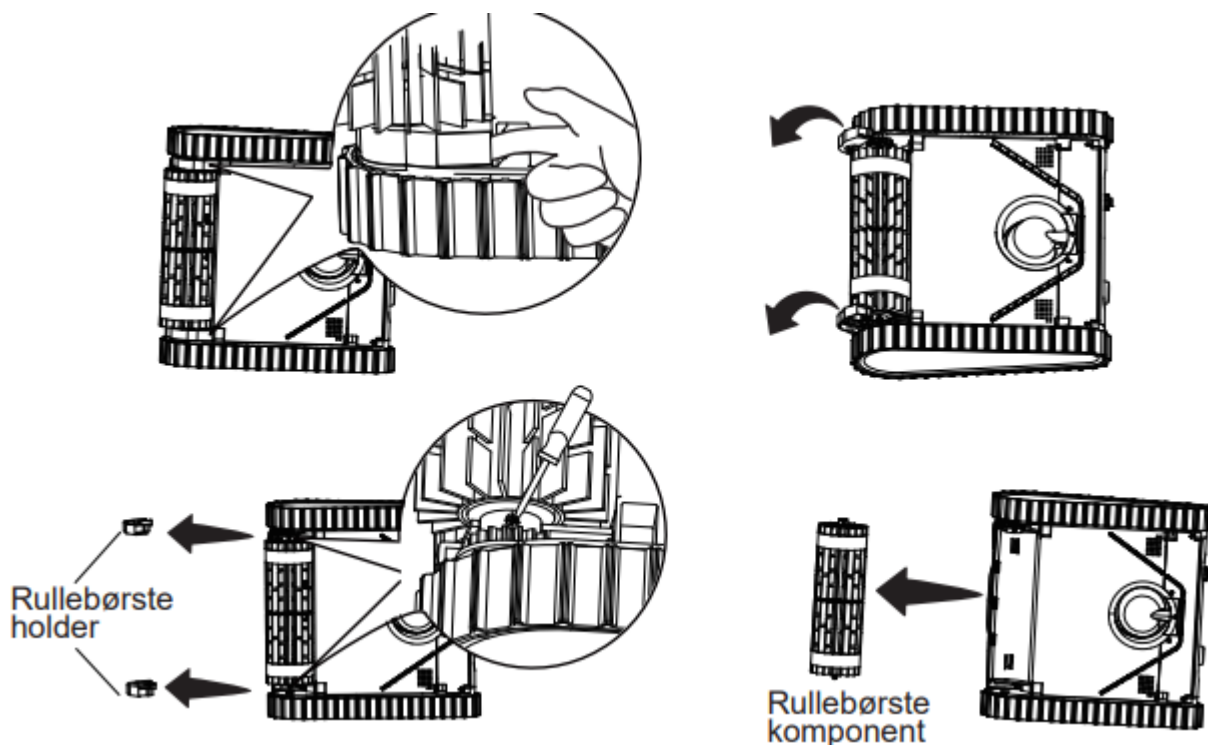


Fjern træsvampen i begge ender af rullebørsten direkte udefra. Træk derefter rullebørstebladet af tromlen for at erstatte det med en ny træsvamp og rullebørsteblad.

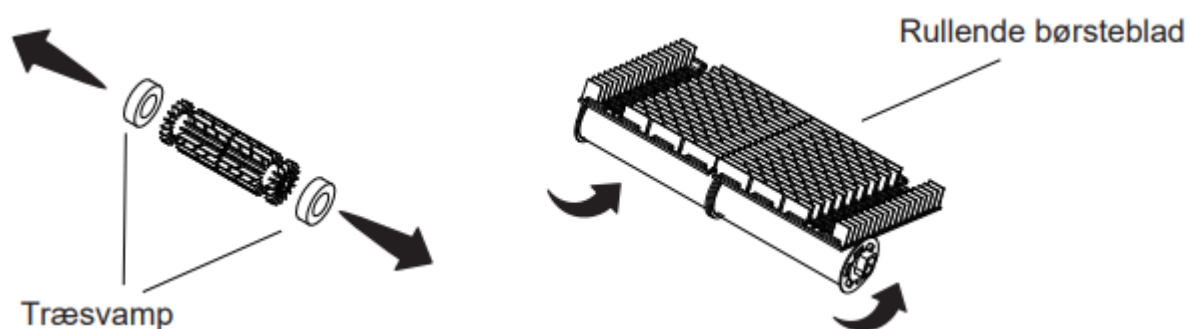


Udskiftning af pumpehjul

Find bunden af robotten, skru fastgørelsesskruen på antirullehætten af med en skruetrækker og fjern antirullehætten. Find møtrikken, der fikserer pumpehjulet, skru møtrikken af, fjern pumpehjulet, og udskift det med et nyt.

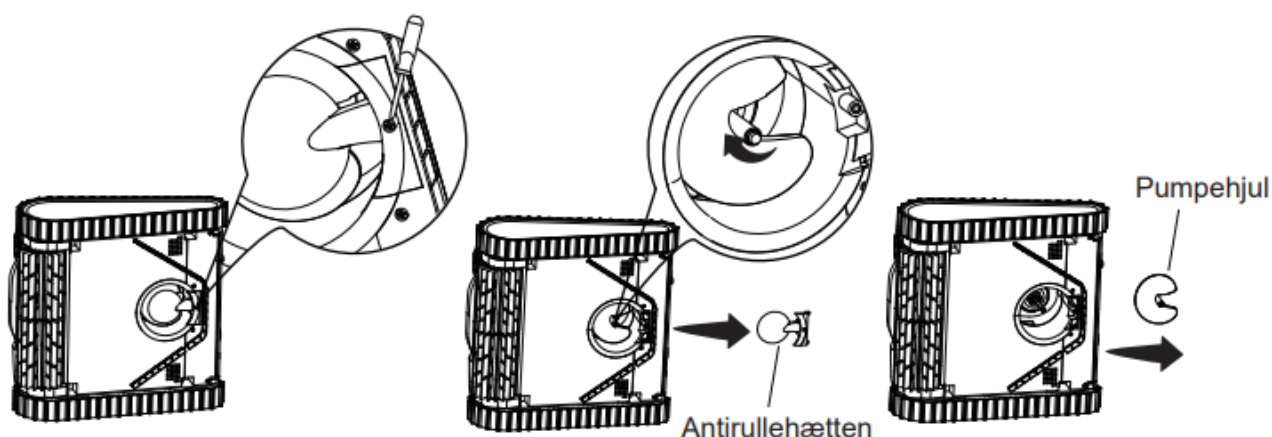


Udskiftning af hjuldele.


Løft i enden af robotten og coveret vil løftes op, fjern filter kurven, find hjul coveret på indersiden og tryk den til højre for at frigive låsen.

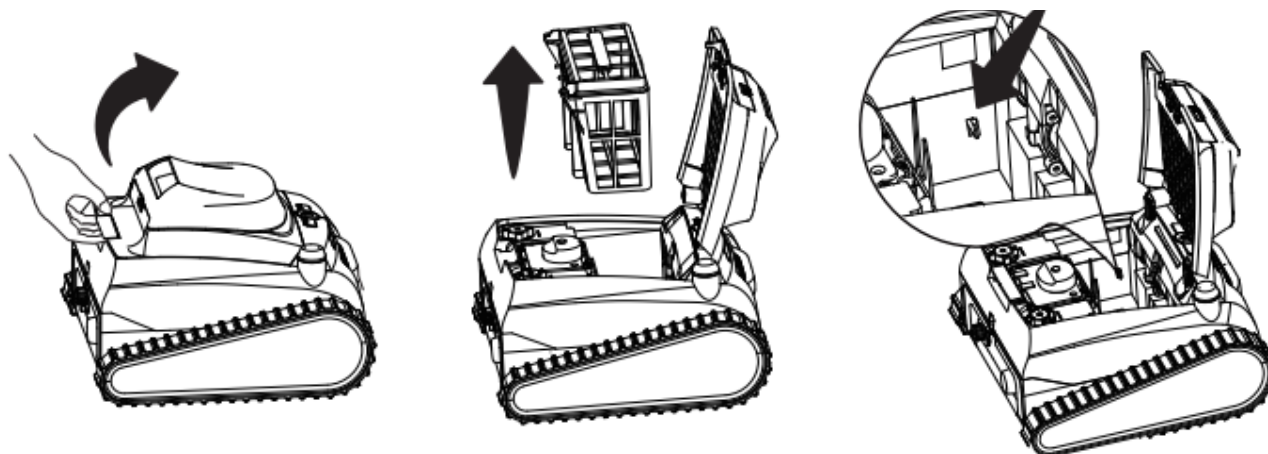

Vend robotten om, find den nederste hjuldækselknap, tryk den til højre og slip låsen, adskil hjulkappen fra robotten, find fastgørelsesskruerne på for- og baghjulene, og brug en skruetrækker til at skrue skruerne af.

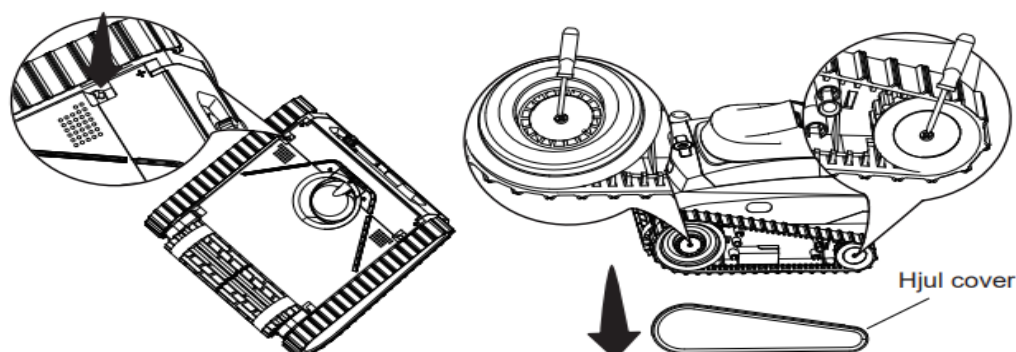


Skru skruen på det lille dæksel af hjulet af, fjern det lille dæksel på hjulet, og tag derefter skinnesamlingen ud og udskift den.

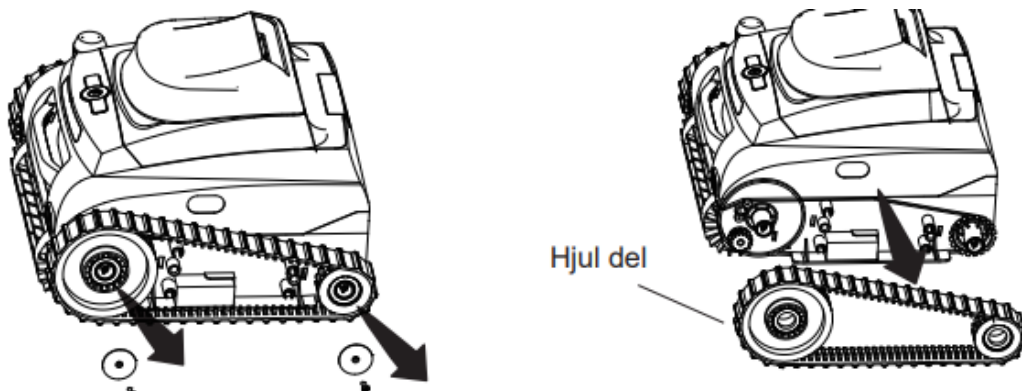


Udskiftning af batteri

Sluk robotten, mens den ikke oplader, find opladningsporten bag på robotten, og skru opladningsportens tætningsdæksel af.

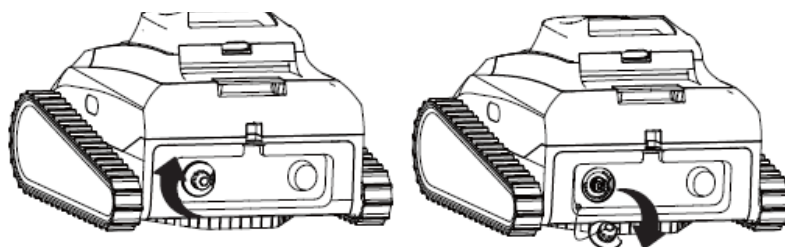


Åbn batteridækslet, skru batteriets gevindforbindelse af, fjern batteriet, udskift det med et nyt, og stram det nye batteris gevindgrænseflade for at sikre tætning, som vist på billedet.

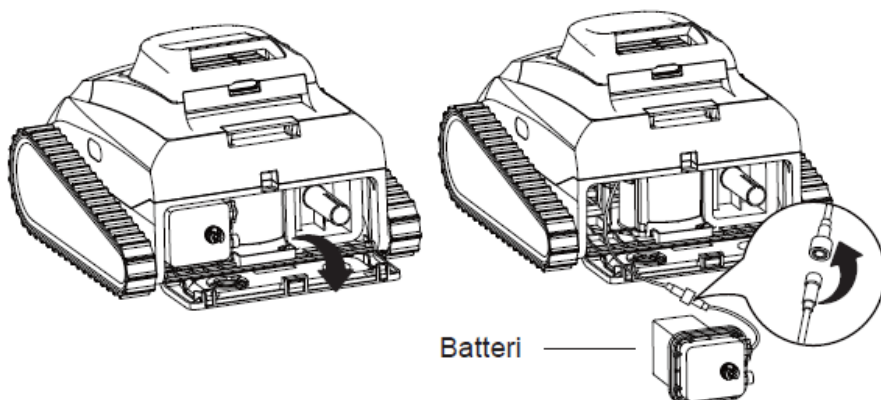


Installation af vægten (eller 2. batteri)

Fjern vægtsklodskomponenten på højre side, skru interfacehætten af på højre side af hovedbatteriet, tilslut ledningen på det valgfrie batteri, og indsæt derefter de to batterier i de tilsvarende batteriåbninger, klik batteridækslet tilbage, og stram opladningsportens tætningsdæksel for at sikre tætning.

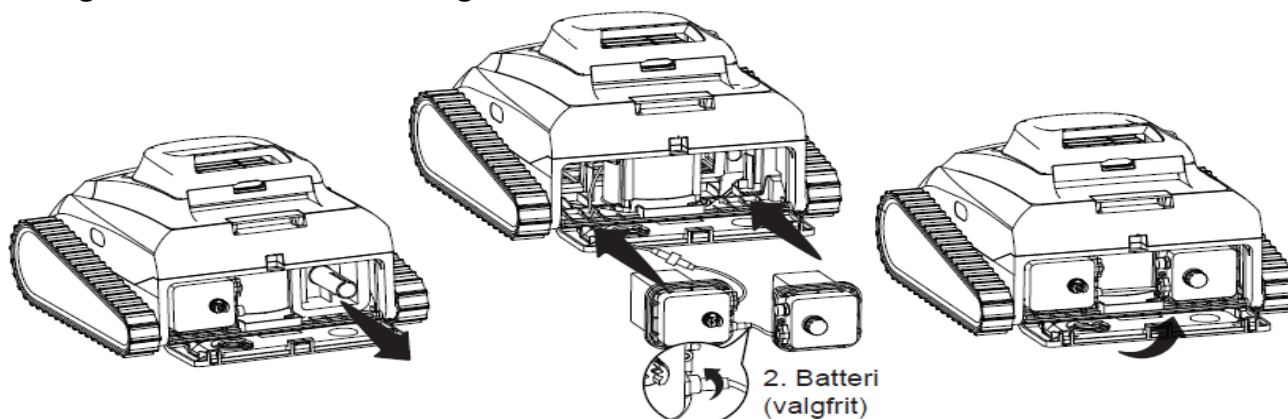


Udskiftning af motor

Sluk for robotten og sikre at den ikke lader op. Løft op i coveret, tag filter kurven ud og skrue, og skru de store møtrikspænder af.

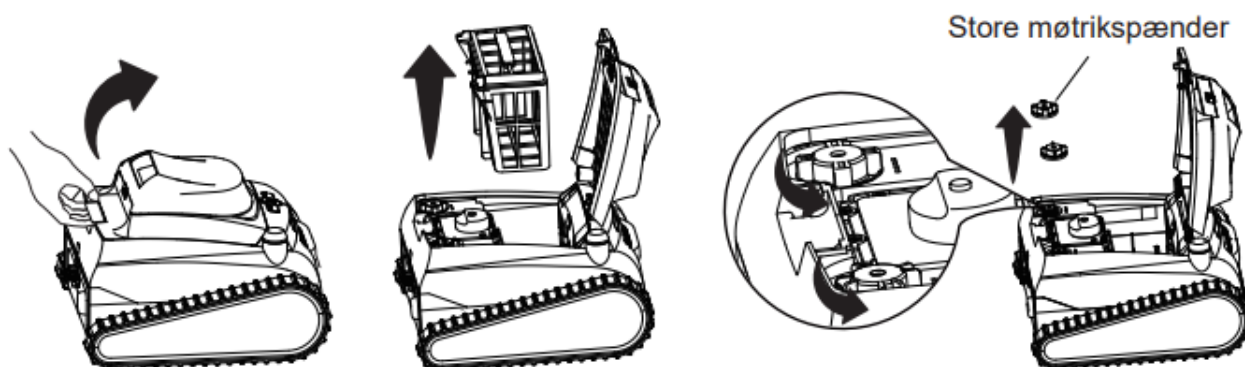


Adskil coveret fra hovedenheden, skru forbindelsesledningen mellem hovedmotoren og hoveddelen af, find derefter skruen, der fastgør hovedmotoren og hoveddelen, og skru den af. Fjern hovedmotoren og udskift den.

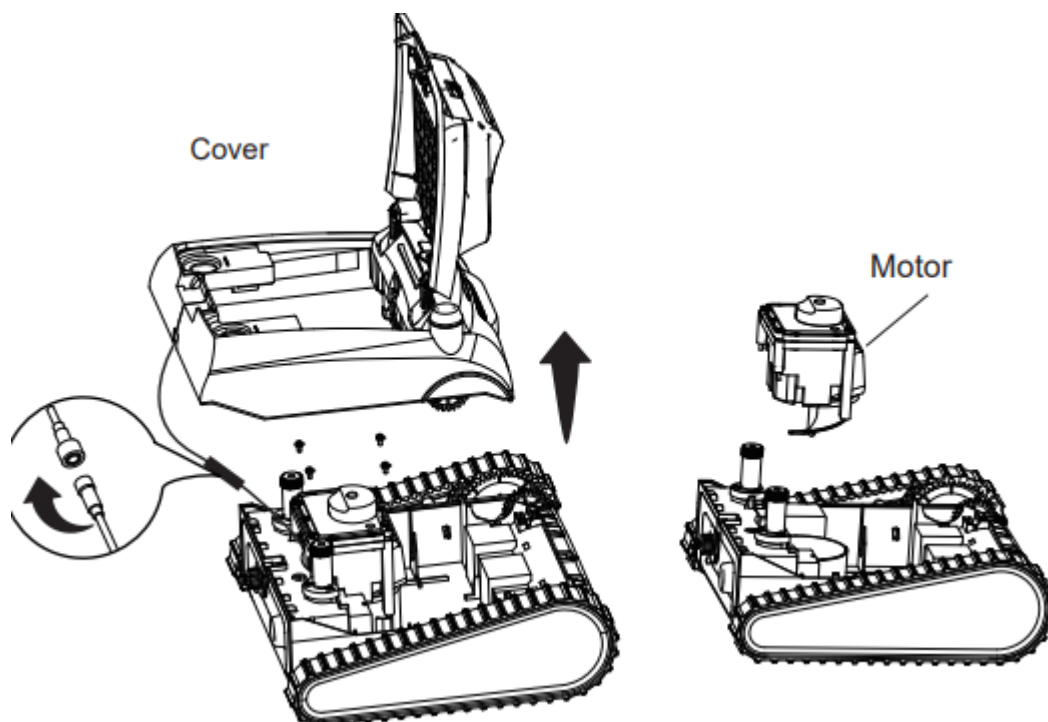

Udskiftning af hjul motor

Vend enheden om, find skruerne, der fastgør hjulmotoren og den øvre dækselsamling, skru dem af, løsne forbindelsesledningen mellem hjulmotoren og den øvre dækselkomponent, fjern hjulmotoren og udskift den.

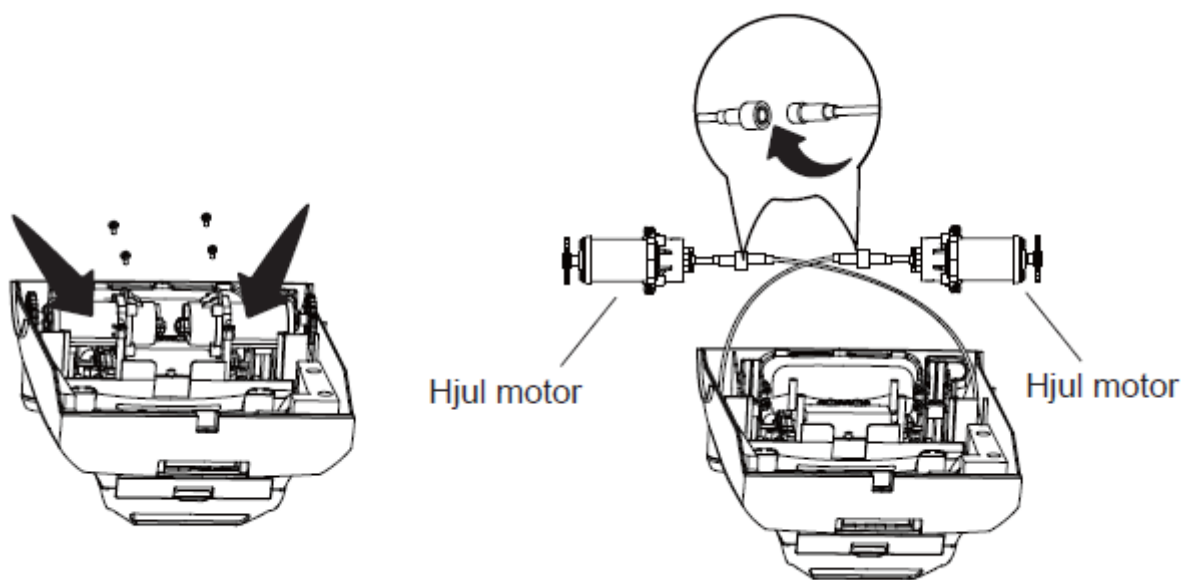


Udskiftning af kontrol enhed

Efter at have taget hjulmotoren ud, find skummet på begge sider af den øverste dæksel, skru skruen, der fastgør skummet med en skruetrækker, og tag skummet ud på begge sider.


Find håndtagsskærmen, brug en skruetrækker til at skrue skruerne af, der fastgør håndtagsskærmen, og fjern håndtagsskærmen.

Find forbindelsesledningerne mellem kontrolenheden, radaren og LED lyset. Skru tilslutningsledningerne af, og brug derefter en skruetrækker til at skrue fastgørelsesskruerne af hovedkontrolkammeret af og fjerne det.

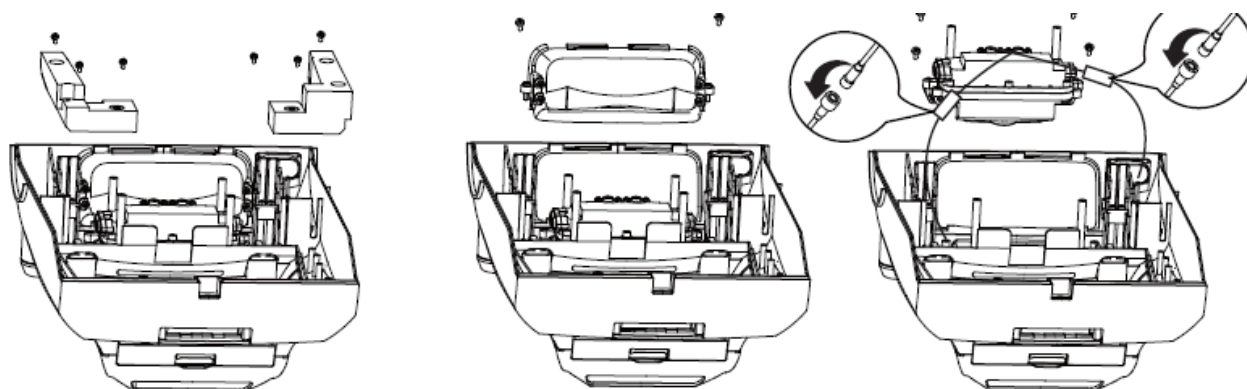

Udskiftning af LED lys og radar

Find LED-strimlen under hovedkontrolkammeret, fjern LED-strimlen og udskift den.

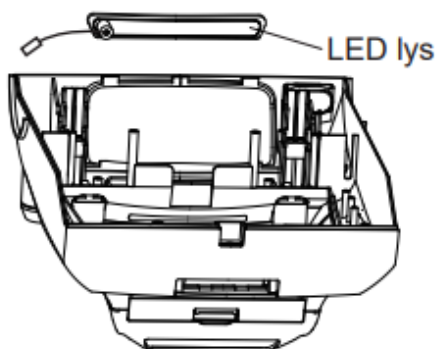

Find radaren på coveret, skru forbindelsesledningen af, fjern den og udskift den.


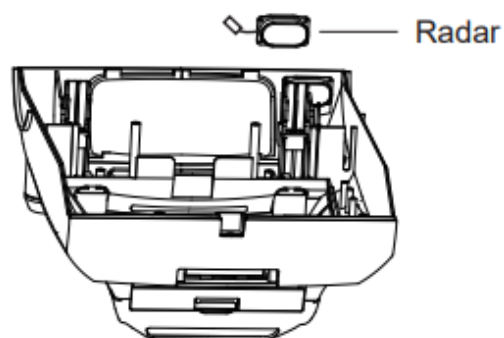


Diagram af forbindelsen

I henhold til markeringerne på hver linje skal du lave tilsvarende forbindelser til hinanden.

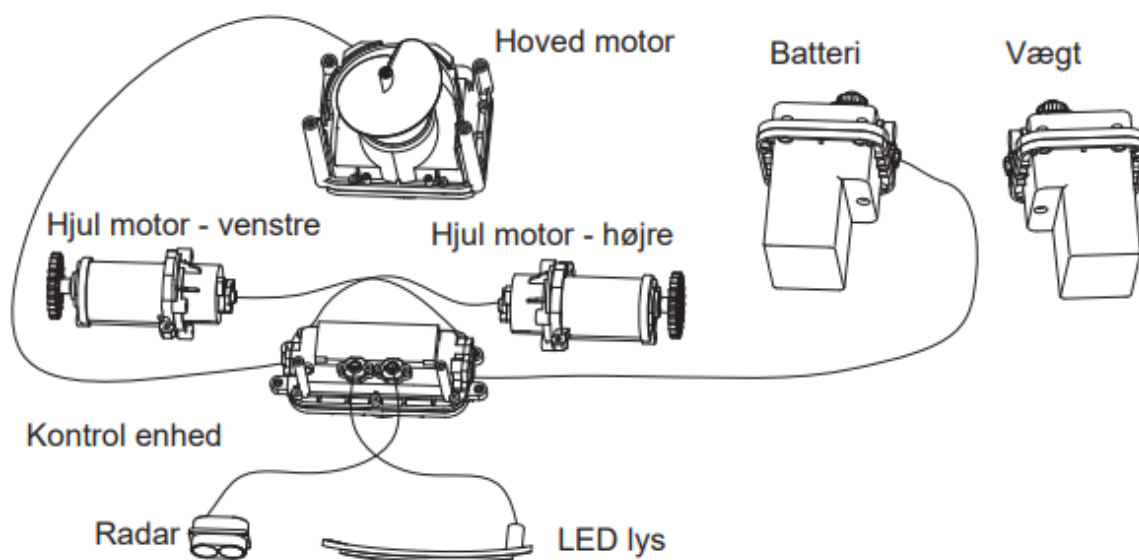

Forbindelse med APP

Download og installer

Søg på "Aquajack 800" i app store.

Download og installer appen på din telefon.

Tjek venligst følgende:

Din telefon er aktivt på Wi Fi og Bluetooth er aktiveret.





Telefonen er indenfor en rækkevidde på 6 m fra robotten.

Forbind med APP

1) Tryk kortvarigt på robottens tænd/sluk-knap for at tænde den og få ind i en af arbejdsfunktionerne, såsom standardtilstand, vægklatringstilstand eller gulvtilstand.

2) Åbn indstillingerne på din mobiltelefon og slå "Bluetooth" og "Positionsoplysninger" til.

3) Åbn APP'en, og klik på knappen "Rematch" for at vælge Bluetooth-signalet, der starter med "@23". Når forbindelsen er oprettet, vil Bluetooth-ikonet øverst til højre på siden skifte fra at blinke, til at være konstant tændt. På dette tidspunkt kan APP'en vise maskinens realtidsdata, såsom den samlede arbejdstid, det samlede antal operationer,

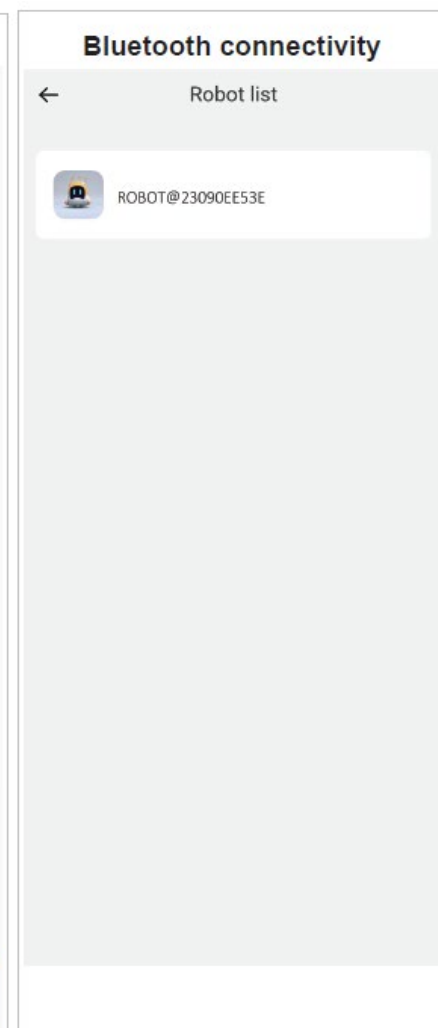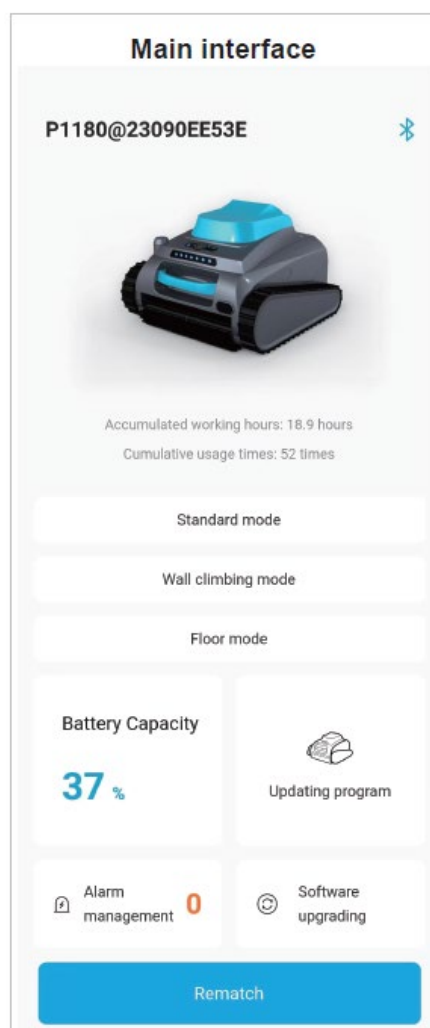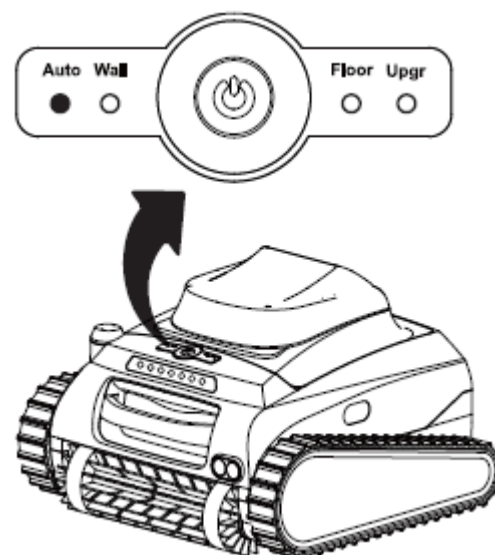


batterikapaciteten og alarmhåndtering.

4) Indstil arbejdsfunktionen: Klik på den tilsvarende arbejdsfunktion. For eksempel, hvis du klikker på "Gulvtilstand", vil den tilsvarende gulvtilstandslampe på maskinen lyse konstant, hvilket indikerer, at indstillingen er udført korrekt.

Opdater firmware


1) Tryk og hold tænd/sluk-knappen på maskinen nede for at tænde den og gå ind i Bluetooth-opgraderingstilstand. På dette tidspunkt vil Bluetooth-opgraderingstilstandslampen lyse.

2) Ligesom trin 2 og 3, efter tilslutning til Bluetooth, klik på "Opdater program" i mobilAPP'en for at komme ind på firmwareopgraderingssiden. Vælg den nyeste firmware, og klik på "Opgrader firmware" til højre. I dialogboksen, der dukker op, vælg "Opgrader" for at bekræfte. På dette tidspunkt vil en opdateringsstatuslinje vises, og Bluetooth-opgraderingstilstands-lampen på robotten vil blinke. Efter opdateringen er fuldført, vil lampen lyse i 3 sekunder og derefter slukke, hvilket indikerer, at opdateringen er færdig.

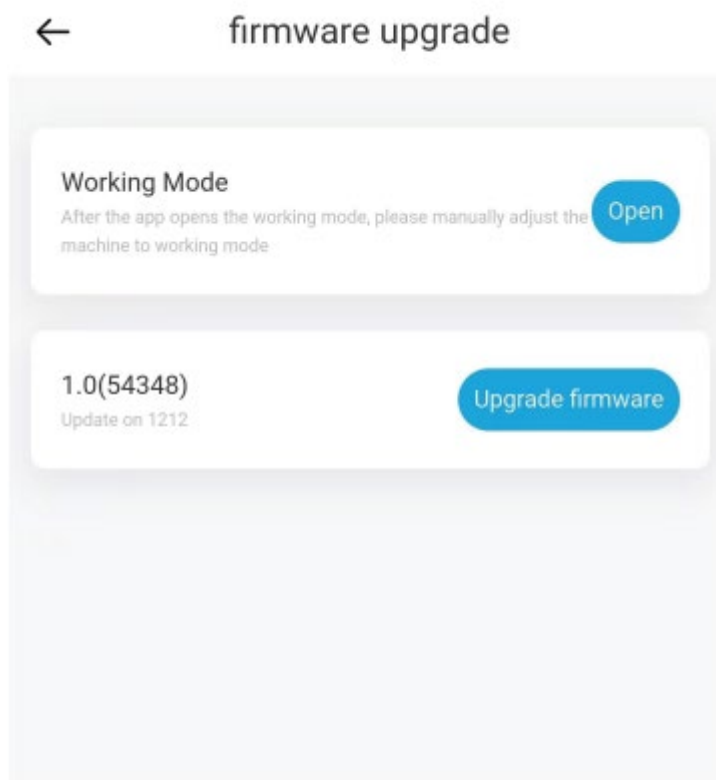

Opdater software

- 1) Sørg for, at maskinen er tændt, i en hvilken som helst tilstand.
- 2) Ligesom trin 2 og 3, efter tilslutning til Bluetooth, klik på "Softwareopgradering" i mobil-APP'en for at komme ind på softwareopdateringssiden, og klik derefter på "Søg efter opdateringer".

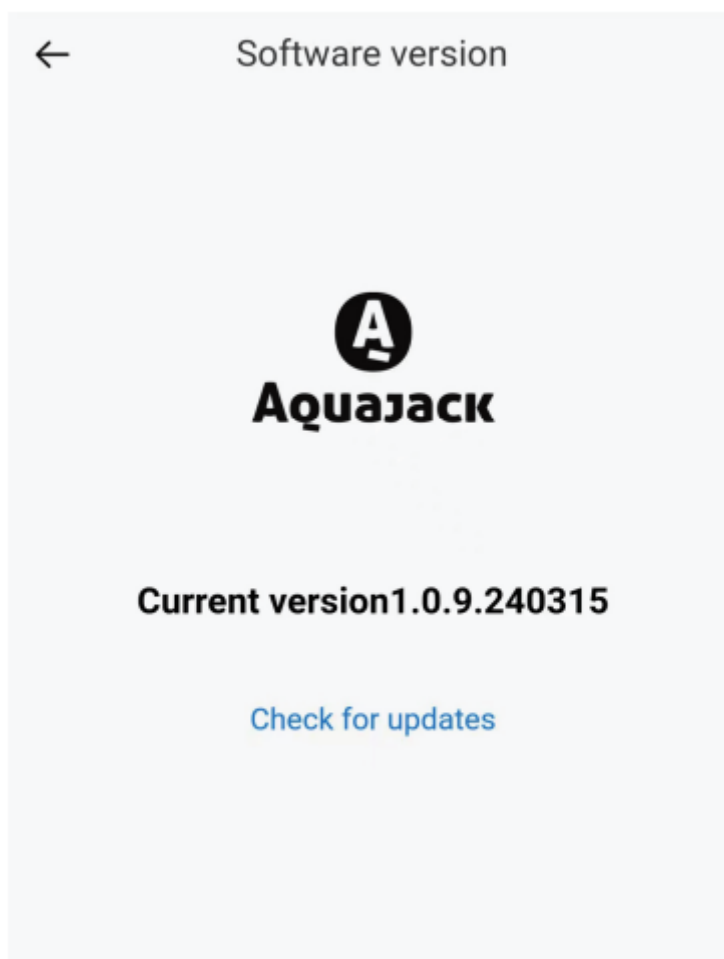

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Robotten vil ikke oplade	Strømforsyningen virker ikke	(Er opladningsindikatoren tændt?) Udskift adapteren
	Opladerporten er våd	Tør vand af og hold ladeporten tør.
	Skade på batteri	(Mål positiv og negativ ladekolonnespænding mindre end 16,5V) Udskift batteriet.
	Rust ved opladerporten	Poler opladningsstiften med sandpapir.
Robotten virker ikke eller der er ikke lys i LED panelet	Lav strøm på batteri	Oplad robotten
	Knappen virker ikke	Tryk på knappen af flere omgange.
	Kontrol enheden er i stykker	Udskift kontrolenheden.
Robotten kører ikke på væggene	Lav strøm på batteri	Oplad robotten.
	Området er ikke sat til "auto" eller "wall"	Skift mellem "auto" og "wall".
	Filter kurven er blokeret	Rengør filterkurven.
	Der er alger på væggen og vandkvaliteten er dårlig	Fjern alger og rengør vand med kemikalier og filterpumpe.
	Slid på børster	Udskift børster.
	Hjul delene roterer ikke	Rengør motor og tjek for blokeringer. Ellers udskift motor.
	Motoren roterer ikke.	Rengør motor og tjek for blokeringer. Ellers udskift motor.

Robotten kører ikke i lige linjer	Fremmedlegeme blokerer og sidder fast	Rengør og fjern blokeringer
	Den ene side af hjulmotoren er defekt	Udskift hjulmotor
	Fejl på kontrolenheden	Udskift kontrolenhed
Robotten kører ikke korrekt på bunden, og LED lysene blinker	Fejl på hoved motor (LED lys blinker)	Rengør motor og tjek for blokeringer. Ellers udskift hjul motor
	Fejl på radar (Grønt LED lys blinker)	Udskift radar
	Motorfejl på venstre hjul (Tre røde LED lys til venstre blinker)	Rengør motor og tjek for blokeringer. Ellers udskift hjul motor
	Motorfejl på venstre hjul (Tre røde LED lys til venstre blinker)	Rengør motor og tjek for blokeringer. Ellers udskift hjul motor
Robotten stopper ofte	Hoved motor roterer ikke	Rengør motor og tjek for blokeringer. Ellers udskift motor.
Robotten synker ikke ned til bunden af poolen	Filter ikke installeret	Indsæt filter
	Filter kurv ikke installeret	Indsæt filter kurv
	Filterne er for beskidte	Rengør filter og filter kurv
	Ikke udstyret med tunge blokke (når kun én batterikonfiguration er tilgængelig).	Indsæt vægten
	Træsvampen i rullebørsten er ikke helt gennemblødt.	Gennemblød træsvampen
LED lysene lyder ikke korrekt	LED lyset er utæt	Udskift LED lyset (robotten kan stadig køre uden korrekt LED lys)
	Kontrol enhed er utæt	Udskift kontrolenheden.



Coolsplash A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.coolsplash.dk | VAT DK 66212319