


Essence fjernbetjening

DC1600

Instruktion til knapper

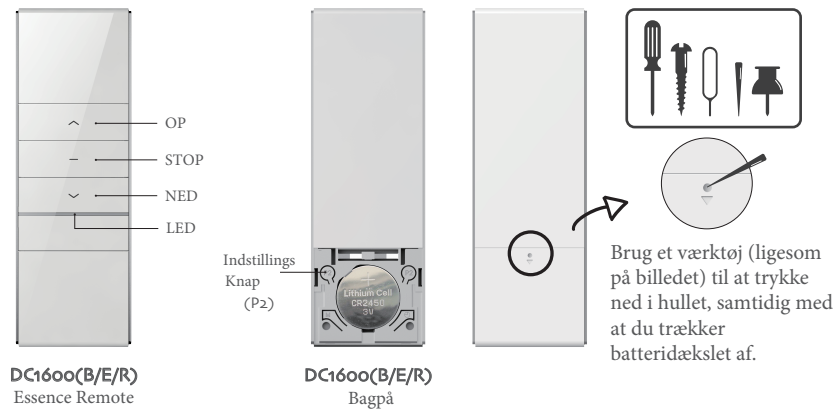

Technical specification

Batteri: 3V (CR2450)	Batteri levetid: > 2 år	Frekvens: 433.02MHz
Arbejds temperatur: -10°C ~ 50°C	Sendeeffekt: 10 mW	Rækkevidde: 200 meter udendørs, 35 meter indendørs

Warning

1. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for fugt eller blive udsat for kraftige stød, ellers vil dens levetid blive påvirket.
2. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, eller rækkevidden bliver kortere, skal du kontrollere, om du skal skifte batteri.
3. Det er forbudt at bruge en anden type batteri.
4. Brugte batterier skal bortskaffes korrekt.

Advarsel

Udstyr, der indeholder et eller flere mønt-/knapcellebatterier, skal have en instruktionssikring:

- 1) Dette produkt indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige interne forbrændinger og kan føre til død.
- 2) Hold batterier væk fra børn. Hvis batteridækslet ikke lukker korrekt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn.
- 3) Udskiftning af et batteri med en forkert type, kan medføre risiko for brand eller eksplosion.
- 4) Bortskaffelse af et batteri i ild, en varm ovn, mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan resultere i en eksplosion.
- 5) At efterlade et batteri i omgivelser med ekstrem høj temperatur, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.
- 6) Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brændbar væske eller gas.

Kodning af fjernbetjening og markise:

1. Vend fjernbetjeningen om og fjern batteridækslet.
2. Afbryd strømmen til markisen i min. 10 sekunder.
3. Tilslut strømmen til markisen igen (motoren bipper én gang).
4. Tryk 2 gange på den lille knap (P2).
5. Vend fjernbetjeningen om igen.
6. Tryk på "pil op"-tasten.

Du har ca. 10 sekunder til at kode fjernbetjeningen fra du tilslutter strømmen igen.

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljøsikker genbrug.

