

GAME X

Samvejledning
Exracer Jason kunstkæder LED
sort/grå
80039978



Læs venligst samvejledningen inden du tager Exracer gamerstolen i brug!

Specifikationer

Materiale	Kunstlæder
Farve	Sort/grå
LED	Ja

Inden brug

Inden du tager gamerstolen i brug, skal du sørge for at tjekke, at alt indholdet er med.





Sørg for at bruge samlevejledningen således at du får samlet gamerstolen korrekt.




OBS! Du må **IKKE** benytte dig af gamerstolen før det hele er samlet!



Det er vigtigt at du tjekker alle komponenter igennem for eventuelle skader, fejl eller mangler.

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende den gamerstol du har købt, skal du kontakte din forhandler.

Indhold

<p>A</p>  <p>1</p>	<p>B</p>  <p>5</p>	<p>C</p>  <p>1</p>	<p>D</p>  <p>1</p>
--	--	---	--


<p>E</p>  <p>1</p>	<p>F</p>  <p>1</p>	<p>G</p>  <p>1</p>
--	--	--

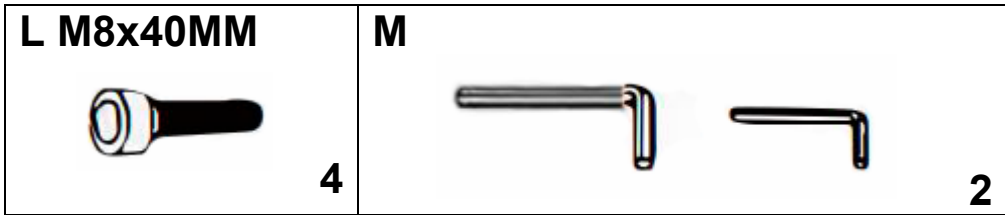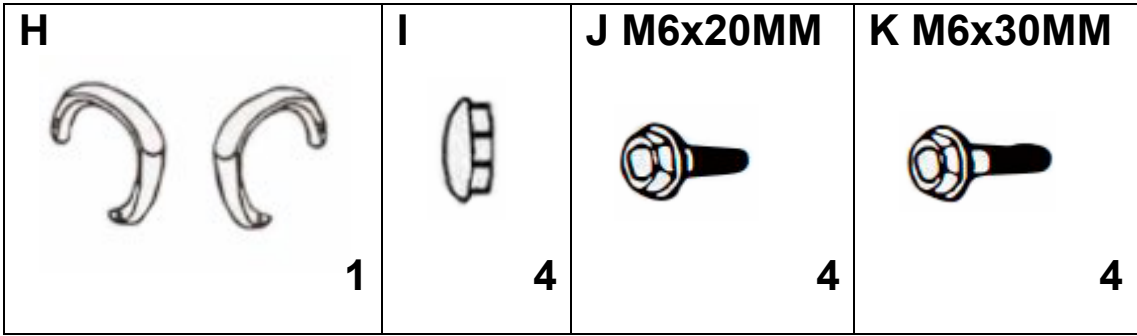

Samlevejledning


Trin 1

Her samles basen (A) med de 5 medfølgende hjul (B). Når dette er gjort, skal cylinder (C) og beskytterhætten (D) placeres som vist på illustrationen nedenfor.

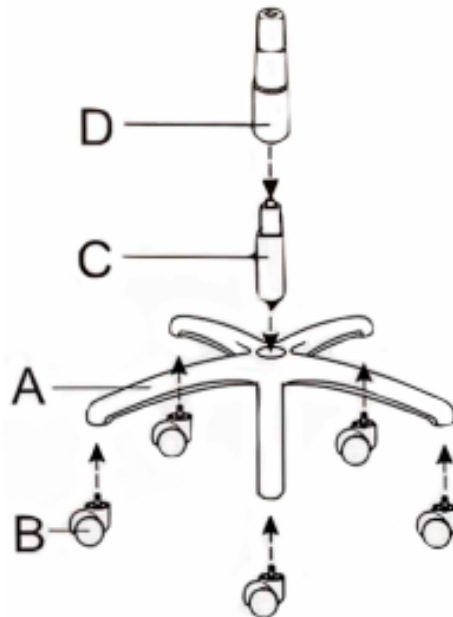


Trin 2

Nu skal selve justeringspladen (E) monteres på stolesædet (F) med skruerne (J) som vist nedenfor.

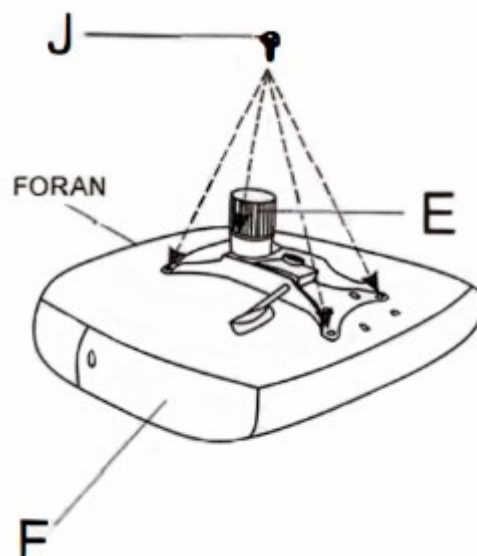


Trin 3

Nu skal ryglænet (G) monteres på sædet (F) med skruerne (K), som vist på illustrationen nedenfor.

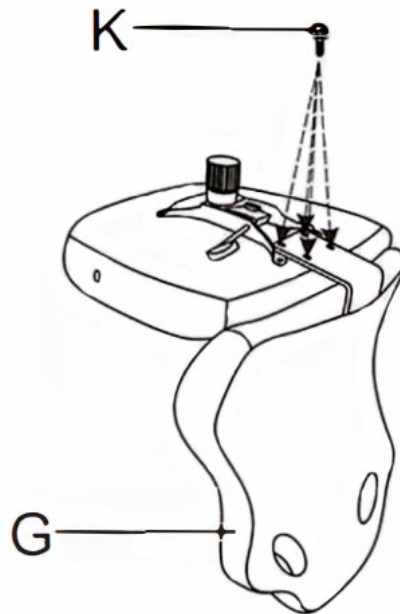**Trin 4**

Nu skal armlænene (H) monteres på selve stolesædet (F) med skruerne (L) og skruebeskytterne (I), som vist på illustrationen nedenfor.

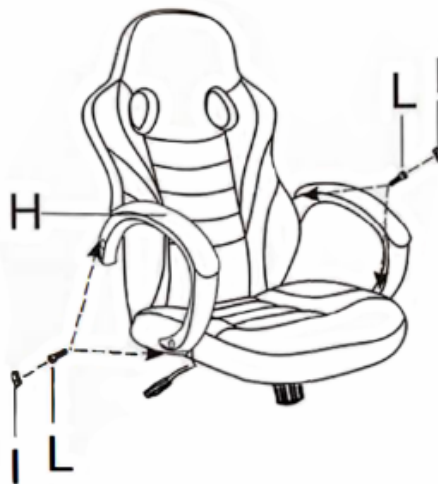

Trin 5

Her skal selve stolen placeres på basen, som vist nedenfor.

**Trin 6**

Nu er gamerstolen færdigsamlet og klar til brug – rigtig god fornøjelse!



Opkobling af fjernbetjening

Start med at fjerne plastikken i bunden af fjernbetjeningen før brug.

Tryk på ON/OFF for at tænde/slukke for fjernbetjeningen.

Disse to knapper har forskellige funktioner/formål alt efter brug



- Statisk mode: Justering af lysstyrke (16 grader).
- Når du er i JUMP3, JUMP7, FADE3 OG FADE7: Justering af lysstyrkehastigheden (8 valgmuligheder).
- Når du er i musik mode: Justering af OP/NED for musikken.

På fjernbetjeningen kan der vælges imellem 8 forskellige statiske farver ved at trykke på den ønskede farveknapp.

Knapperne JUMP3, JUMP7, FADE3 OG FADE7 styrer farveændrende effekter, hvor der skiftes mellem henholdsvis 3 og 7 farver.

Knapperne med noderne har hver deres indstilling ift. Hvordan farverne ændres med musikrytmen:



a. Node 1: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (generel musik). Hvis ingen musik vil alle farver skifte.



b. Node 2: Der skiftes langsomt mellem alle farver til musikkens rytme (rolig musik). Hvis ingen musik vil alle farver skifte langsomt.



c. Node 3: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (aktiv musik). Hvis ingen musik vil de nuværende farver lyse.



d. Node 4: Der skiftes mellem alle farver til musikkens rytme (DJ-musik) . Hvis ingen musik vil ingen farver lyse.



Pleje og vedligeholdelse

For at sørge for at gamerstolen holdes pæn og ren, kan du med fordel vaske/rende den med en fugtig klud.

Gamerstolen er fremstillet i kunstlæder, som er et meget slidstærkt og let materiale at vedligeholde.

Det er vigtigt at man ikke gnider i materialet, da dette kan beskadige strukturen og farven på stolen.

Efter du har rengjort gamerstolen, skal du huske at lade det tørre inden du tager det i brug igen.

Anvend en fugtig klud til at tørre gamerstolen af med, og **HUSK** er der må **IKKE** anvendes ætsende stoffer eller opløsningsmidler/rengøringsmidler i løbet af rengøringsprocessen.

GAMEX

Gamex A/S | Knullen 22 | DK-5260 Odense S | Denmark
Tel. +45 7022 7292 | www.gamex.dk | VAT DK 66212319